

## Mode d'emploi de la tablette


### Mise sous tension

Pour allumer la tablette, appuyez quelques secondes sur le bouton Marche/Arrêt (situé sur le contour métallisé, en haut à gauche). L'appareil met quelques secondes à s'allumer. Si rien ne se passe, rechargez l'appareil quelques minutes et réessayez. Si le problème persiste, appelez la médiathèque.

### Navigation

Pour accéder au contenu, suivez les indications de déverrouillage présentes sur l'écran. Pour accéder à une application ou au contenu du dossier, touchez l'icône correspondante.


Au fil de votre navigation vous pouvez à tout moment retourner à l'écran précédent ou à l'accueil en appuyant sur une des deux icônes en bas à gauche de l'écran. Vous devez être connecté au Wi-Fi pour aller sur internet et faire fonctionner certaines applications.

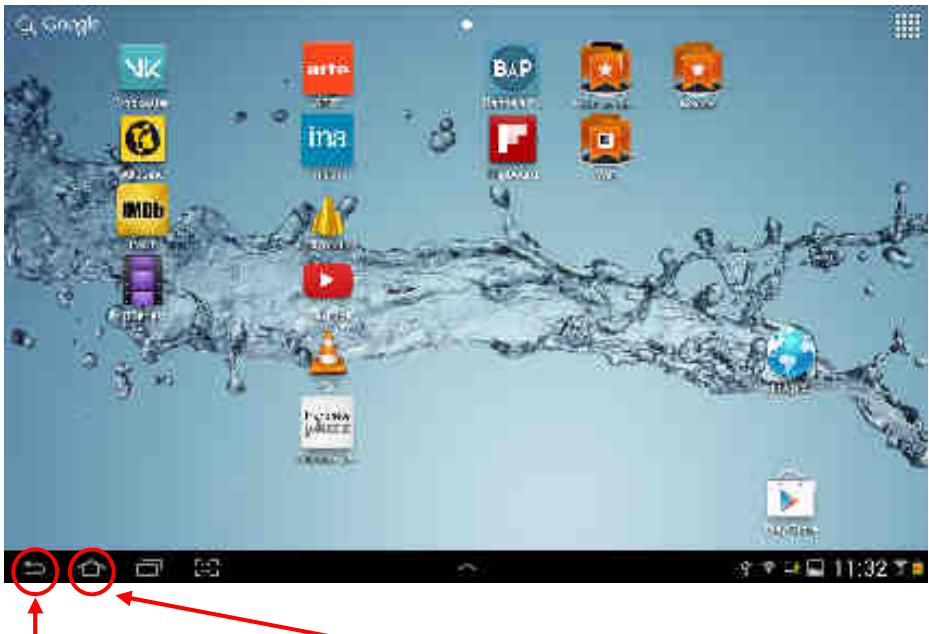



Revenir à l'écran précédent – Revenir à la page d'accueil



## Mode d'emploi de la tablette

Autres icônes :

 Afficher en vignettes les pages ouvertes et passer de l'une à l'autre.

 Faire une capture de l'écran.

 Afficher les mini-applications (gestion des tâches, calendrier, calculatrice...).

 Ces différentes icônes vous permettent d'accéder au menu général avec les raccourcis et paramètres de l'appareil. 



### Recharge

Vous pouvez charger la tablette sur une prise secteur ou à l'aide du câble usb (recharge via un ordinateur sous tension par exemple).

- Branchée sur secteur : la tablette se chargera éteinte ou allumée.

- Branchée en usb : la tablette se chargera uniquement si elle est éteinte.

L'icône la plus à droite de l'écran indique le niveau de charge de la batterie. Si cette icône a un éclair blanc, la batterie est en cours de charge. Si c'est une croix rouge, cela signifie que l'appareil est connecté à un ordinateur mais ne charge pas.

### Rotation de l'écran

Selon que vous tenez la tablette à l'horizontal ou à la vertical, l'écran s'adaptera. Pour désactiver la rotation automatique, allez dans les Paramètres (capture ci-dessus) et désactiver l'icône « Rotation écran ».

Certaines applications ne fonctionnent qu'en mode horizontal ou vertical, et ce même si la rotation de l'écran est activée sur la tablette.

### Régler le son

Appuyez à droite ou à gauche du bouton situé à côté du bouton Marche/Arrêt. Une barre apparaît sur l'écran qui vous indique le réglage du son. En cliquant l'icône à droite (écran), vous pouvez régler le volume des notifications, des médias (vidéos, musique) ou du système (erreur, batterie faible...).

Vous pouvez également activer ou désactiver le son à l'aide de l'icône *Son* du menu général. Cette icône indique *Muet* si le son est désactivé. Le mode Muet empêche les sons émis par la tablette (système, notifications...) mais pas le son des vidéos ou de la musique que vous écoutez.

## Mode d'emploi de la tablette


Pour ne pas gêner vos voisins, utilisez un casque ou des écouteurs.

Vous pouvez également activer le mode Muet en appuyant longuement sur le bouton Marche/Arrêt et désactiver le son depuis la fenêtre qui apparaît à l'écran.

### Connexion à un réseau Wi-Fi

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, allez dans les paramètres et assurez-vous que le Wi-Fi est en marche (1).

Choisissez le réseau sur lequel vous souhaitez vous connecter. S'il ne s'affiche pas, choisissez « Ajouter un réseau Wi-Fi » (2) et renseignez les différents champs (nom du réseau, système de sécurité (clé WEP, WPA...) et mot de passe). Cela suppose que vous disposez de ces renseignements. Toutes ces informations seront détruites au moment du retour (réinitialisation de l'appareil).

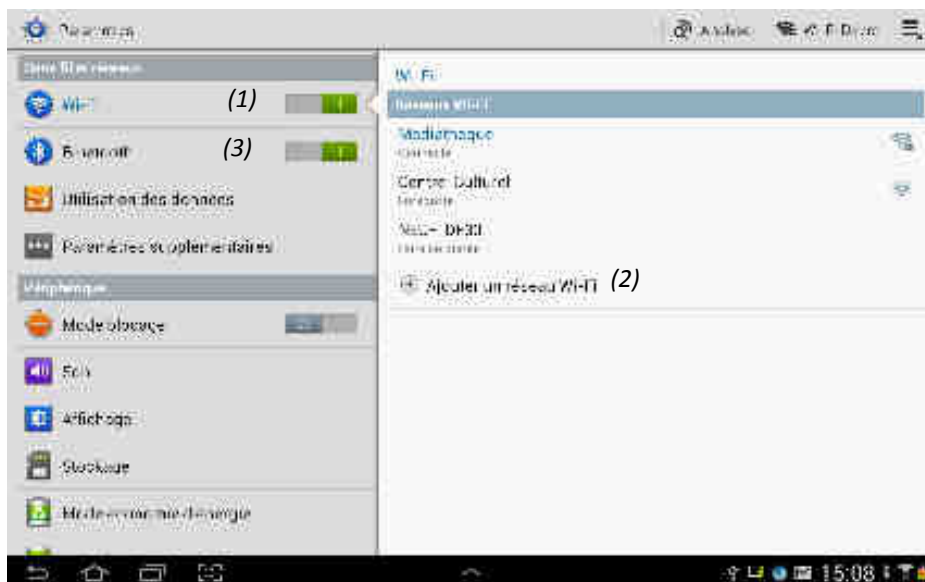

### Jumelage d'un appareil bluetooth

Vérifiez tout d'abord que le bluetooth est actif dans les paramètres de l'appareil (3).

Faites de même sur l'appareil que vous souhaitez jumeler. S'il s'agit du clavier, vérifiez également que celui-ci est allumé (bouton on/off en haut à droite), et qu'il est chargé. Appuyez 3 secondes sur le bouton rond noir en haut à droite : une led bleue s'allume signifiant que le bluetooth est actif.


## Mode d'emploi de la tablette

Ensuite, depuis le menu Bluetooth de la tablette, appuyez sur le nom de l'appareil que vous souhaitez relier et suivez les instructions qui s'affichent sur les écrans (celui de la tablette et de l'autre appareil le cas échéant).

### Mise en veille/Extinction

Appuyez un court instant sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'appareil en veille.

Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre, redémarrer ou passer en mode hors-ligne (mode avion). Une fenêtre apparaît sur l'écran. Choisissez ce que vous voulez faire.

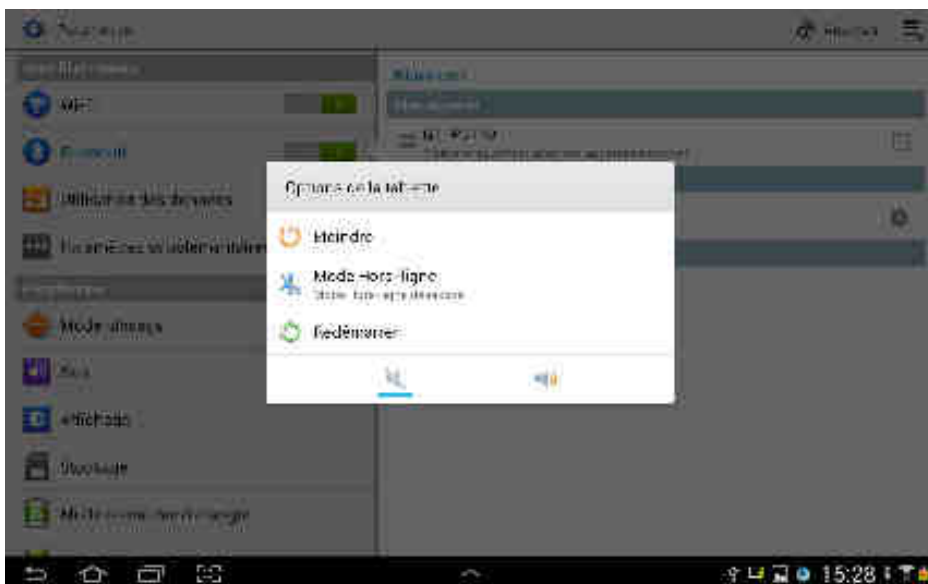

*Pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'appareil, vous pouvez consulter le site internet de la médiathèque, rubrique Aide/Faq (<http://4c-lons.ecla-jura.fr>).*