


Recommandations d'usage

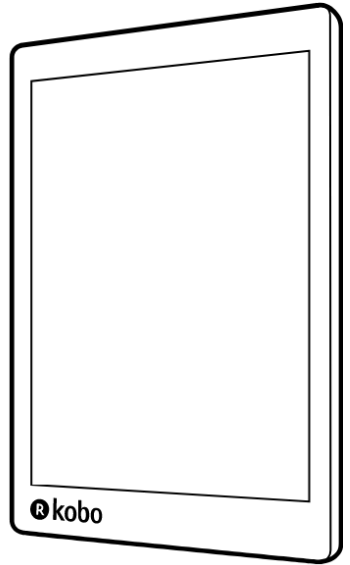

Recommandations

Utilisez les appareils dans un environnement propre et dans des conditions normales.

Protégez l'écran : conservez la housse de protection lorsque vous la transportez et assurez-vous qu'elle ne risque pas d'entrer en contact direct avec des objets aux arêtes vives et coupantes (bagues, clés) notamment lorsque vous la glissez dans un sac ; nettoyez l'écran avec le chiffon doux et sec fourni dans la pochette (n'utilisez pas de détergent).

Ne soumettez jamais la liseuse à une luminosité, à une température (froide ou chaude), une humidité ou des vibrations extrêmes ; ne mouillez pas l'appareil ;

Ne maintenez pas l'appareil trop longtemps dans un endroit peu aéré (voiture ou tiroir).

Tenez-le hors de portée des enfants.

Utilisez exclusivement le câble USB et l'adaptateur secteur fournis.

N'utilisez pas l'appareil avec une batterie, un chargeur ou une carte SD endommagé(e) (risque de fuite d'électrolytes, déformations, etc.).

Désactivez la fonction sans fil dans les endroits où les communications radio sont interdites, en particulier dans les établissements de soins et de santé.

Lorsque vous utilisez la liseuse à l'étranger, il relève de votre responsabilité de vous conformer aux prescriptions suivantes : tension secteur, réglementation sur l'usage des produits sans fil, autres prescriptions ou consignes de sécurité.