

Matériel et recommandations d'usage



Matériel prêté

Une tablette Samsung Galaxy Tab A6.

+ ses accessoires :

- une housse de protection
- un chiffon doux
- un chargeur usb/micro-usb
- un adaptateur secteur
- une présentation du contenu

Recommandations

La tablette est un appareil relativement fragile :

- conservez la housse de protection lorsque vous la transportez ; l'écran étant en verre, il risque de se fendre s'il est soumis à une force ou un poids élevé ;
- assurez-vous que la tablette ne risque pas d'entrer en contact direct avec des objets aux arêtes vives et coupantes (bagues, clés) notamment lorsque vous la glissez dans un sac ;
- ne soumettez jamais la tablette à une luminosité, à une température, une humidité ou des vibrations extrêmes ; ne mouillez pas l'appareil ;
- nettoyez l'écran avec le chiffon doux et sec fourni dans la pochette (n'utilisez pas de détergent).

Utilisez la tablette dans un environnement propre.

Utilisez exclusivement le câble USB et l'adaptateur secteur fournis.

Désactivez la fonction sans fil dans les endroits où les communications radio sont interdites, en particulier dans les établissements de soins et de santé.

Lorsque vous utilisez la tablette à l'étranger, il relève de votre responsabilité de vous conformer aux prescriptions suivantes : tension secteur, réglementation sur l'usage des produits sans fil, autres prescriptions ou consignes de sécurité.

Pour ne pas égarer les accessoires, rangez-les bien à l'intérieur de la pochette.

Mode d'emploi (Galaxy Tab A6)

Mise sous tension

Pour allumer la tablette, appuyez quelques secondes sur le bouton Marche/Arrêt (situé sur le contour, il s'agit du plus petit bouton), jusqu'à ce que l'écran s'allume. L'appareil met quelques secondes à démarrer. Si rien ne se passe, rechargez l'appareil quelques minutes et réessayez. Si le problème persiste, appelez la médiathèque.

Navigation


Pour accéder au contenu, suivez les indications sur l'écran (« faites glisser votre doigt sur l'écran pour le déverrouiller »).


L'orientation de l'écran s'adapte à la manière dont vous prenez la tablette : verticalement ou horizontalement.

- ➔ Attention, certaines applications cependant ne fonctionnent que dans un sens (en général vertical). Dans ce cas-là l'orientation de l'écran ne changera pas même si vous penchez la tablette.

Pour accéder aux différentes applications ou au contenu des dossiers, touchez l'icône correspondante.

Au fil de votre navigation vous pouvez à tout moment :

- retourner à l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton principal situé sous l'écran ;
- retourner à la page précédente en appuyant sur la flèche tournée vers la gauche, à côté du bouton principal ;
- consulter les applications ouvertes, naviguer de l'une à l'autre ou les fermer en appuyant sur l'icône à gauche du bouton principal,  représentant deux fenêtres l'une sur l'autre.

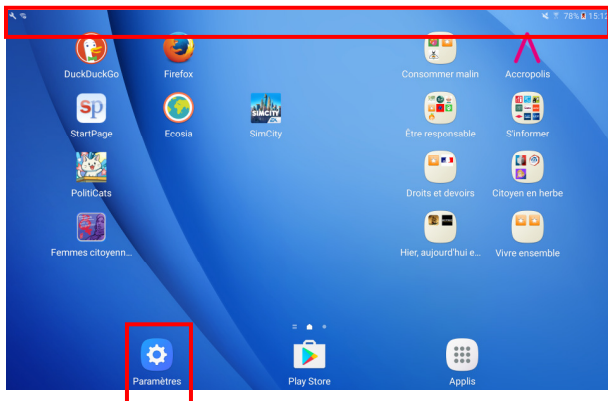

En haut de l'écran, sur la droite, vous pouvez voir l'état de chargement de la batterie et l'heure.

Pour accéder aux paramètres de l'appareil, appuyez 2 fois rapidement sur la partie haute de l'écran, ou appuyez sur le bouton **Paramètres** situé en bas de l'écran.

Recharge


Vous pouvez charger la tablette sur une prise secteur ou à l'aide du câble usb (recharge via un ordinateur sous tension par exemple).

Si l'icône de la batterie montre un éclair blanc, la batterie est en cours de charge. Si c'est une croix rouge, cela signifie que l'appareil est en « charge lente » : il est connecté à un ordinateur au moyen d'un câble USB, et charge doucement.

Pour une charge plus rapide, utilisez l'adaptateur secteur fourni au moment du prêt.

Branché en USB ou avec l'adaptateur secteur, l'appareil se charge automatiquement qu'il soit allumé, éteint ou en veille.

Paramètres

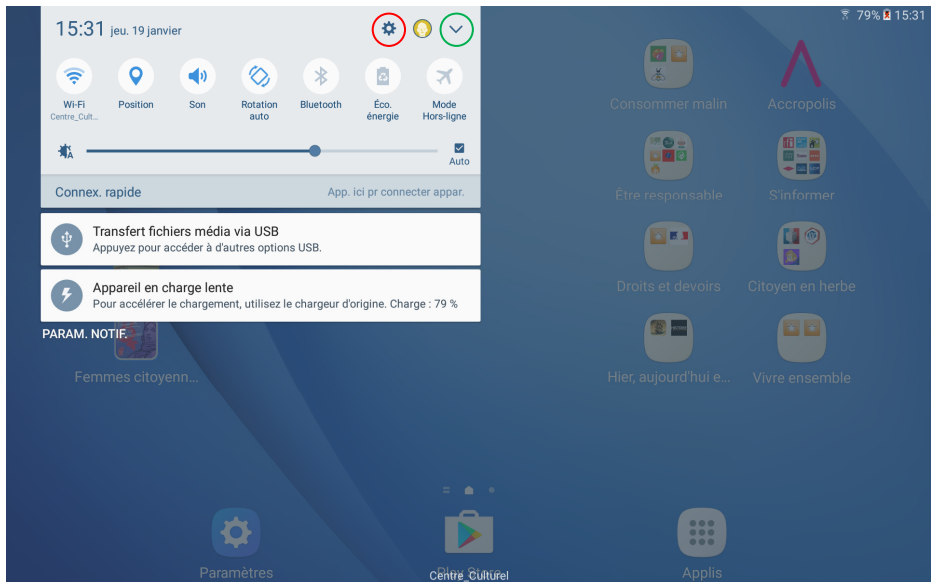


Pour accéder au menu complet des paramètres, appuyez sur l'icône *boulon* situé tout en haut.

Pour afficher plus d'options, appuyez sur la *flèche*.

Pour accéder rapidement à l'une des paramètres affichés, appuyez long sur l'icône correspondante.

Connexion à un réseau Wi-Fi

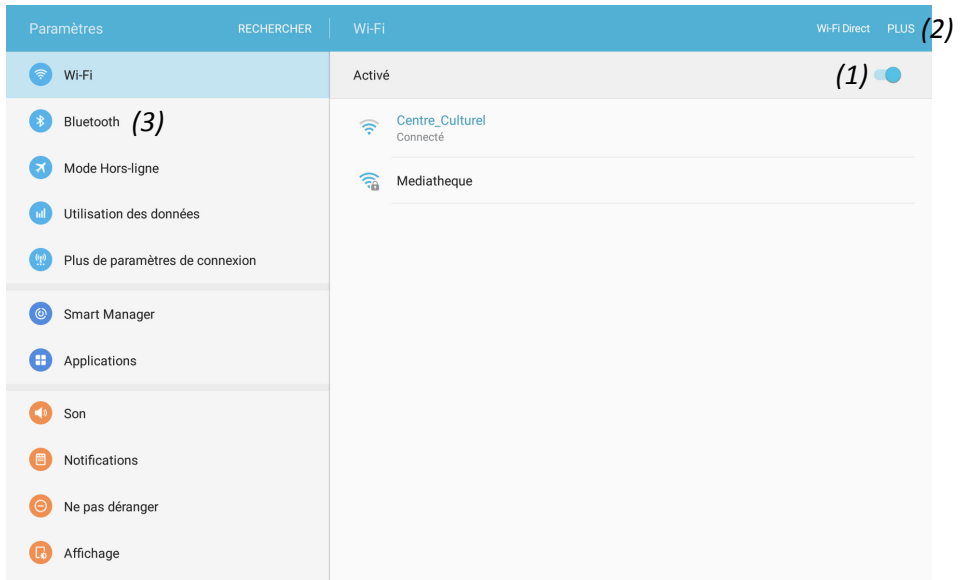

Vous devez être connecté au Wi-Fi pour aller sur internet et faire fonctionner certaines applications.

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, allez dans les paramètres et assurez-vous que le Wi-Fi est activé (1).

Choisissez le réseau sur lequel vous souhaitez vous connecter. S'il ne s'affiche pas, choisissez « PLUS » (2) et renseignez les différents champs (nom du réseau, système de sécurité (clé WEP, WPA...) et mot de passe). Cela suppose que vous disposiez de ces renseignements. Toutes ces informations seront détruites au moment du retour (réinitialisation de l'appareil).

Jumelage d'un appareil bluetooth

Vérifiez tout d'abord que le bluetooth est actif dans les paramètres de l'appareil (3).

Faites de même sur l'appareil que vous souhaitez jumeler. S'il s'agit du clavier, vérifiez également que celui-ci est allumé (bouton on/off en haut à droite), et qu'il est chargé. Appuyez 3 secondes sur le bouton rond noir en haut à droite : une led bleue s'allume signifiant que le bluetooth est actif.

Ensuite, depuis le menu Bluetooth de la tablette, appuyez sur le nom de l'appareil que vous souhaitez relier et suivez les instructions qui s'affichent sur les écrans (celui de la tablette et de l'autre appareil le cas échéant).

Régler le son

Appuyez à droite ou à gauche du bouton situé à côté du bouton Marche/Arrêt. Une barre apparaît sur l'écran qui vous indique le réglage du son. En appuyant sur la flèche à droite, vous pouvez régler le volume des notifications, des médias (vidéos, musique) ou du système (erreur, batterie faible...).

Vous pouvez également activer ou désactiver le son à l'aide de l'icône *Son* des Paramètres. Cette icône indique *Muet* si le son est désactivé. Le mode Muet empêche les sons émis par la tablette (système, notifications...) mais pas le son des vidéos ou de la musique que vous écoutez. Pour ne pas gêner vos voisins, utilisez un casque ou des écouteurs.

Mise en veille/Extinction

La tablette est configurée pour se mettre en veille après 10 mn d'inactivité. Vous pouvez raccourcir ou allonger cette durée dans Paramètres>Affichage.

Pour mettre l'appareil en veille, refermez la housse de protection ou appuyez une courte fois sur le bouton Marche/Arrêt.

Sachez que l'appareil se décharge même en veille. Cependant il a quelques jours d'autonomie avant de s'éteindre complètement.

Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre ou redémarrer

Pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'appareil, vous pouvez consulter le site internet de la médiathèque, rubrique [Aide/Faq](http://4c-lons.ecla-jura.fr) (<http://4c-lons.ecla-jura.fr>).