


Rapide prise en main de la liseuse **Kobo**

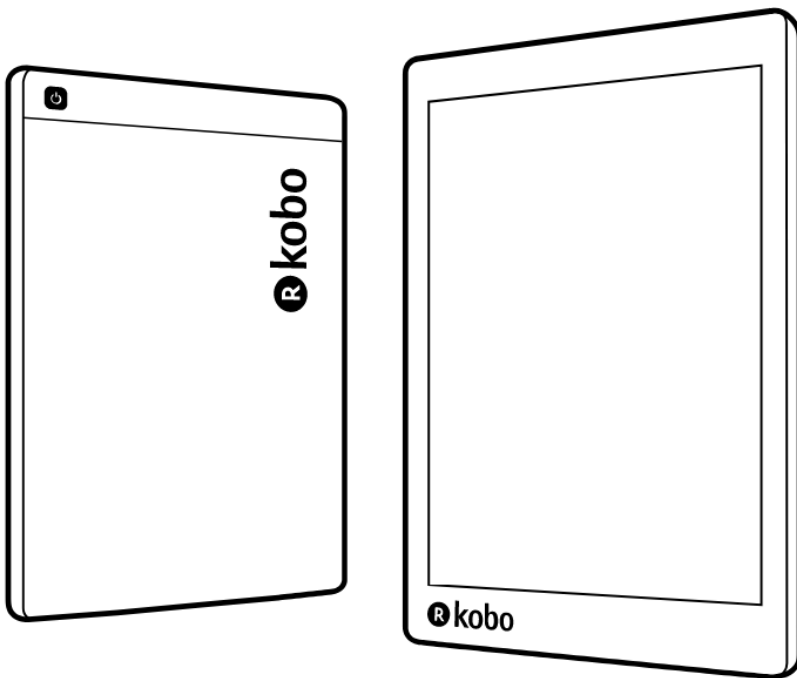


Vous pouvez consulter le [guide d'utilisation complet du fabricant](#) (lien sur le site des 4C) si vous souhaitez en apprendre davantage.

En cas de problème technique persistant, merci de ne pas effectuer de manipulation avant d'avoir pris contact avec nous au préalable.

contact-4c@ecla-jura.fr — 03 84 47 85 50 — 4c-lons.ecla-jura.fr

Mise sous tension : un bouton (bleu) On/Off est situé au dos de l'appareil. Une simple pression suffit pour activer la liseuse ou la mettre en veille. Pour éteindre (puis rallumer), appuyez plus longuement.

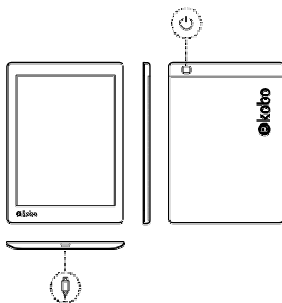

Charge et connexion : connectez le câble USB fourni avec l'appareil pour le charger, ou le connecter à un ordinateur.

➡ À chaque connexion, un message « Ordinateur détecté » s'affiche sur l'écran : vous devez autoriser la connexion en appuyant sur « Se connecter ».

L'appareil est entièrement tactile et ne dispose d'aucun bouton (excepté On/Off).

Sur le haut de l'écran d'accueil, cinq icônes sont disponibles :

Réglées en automatique, la **luminosité** de votre écran et la **lumière naturelle** (la couleur de la lumière) s'ajusteront en fonction de votre environnement.

Vous pouvez ensuite **affiner ces réglages avec les curseurs**. Quand vous changez d'environnement, vos réglages sont conservés.

Le **moteur de recherche** de la liseuse vous permet de rechercher dans la boutique Kobo ou dans le contenu de l'appareil (« Mes livres », « Dictionnaire »).

L'état de la **charge de la batterie**. Si vous voyez ➡ cela signifie que l'appareil est en cours de charge.



Un accès rapide au **Wi-Fi** ! Si l'icône est noire, cela signifie que vous êtes connecté à un réseau. À l'inverse si elle est grisée... vous n'êtes pas connecté !

La **synchronisation** vous permet de mettre à jour l'appareil. En réalité nous faisons cela avant de vous prêter la liseuse, vous ne devriez donc pas avoir à l'utiliser.

Pour accéder aux différents menus, appuyez en haut à gauche sur l'icône



Une **librairie en ligne** sur laquelle vous pouvez acheter des livres numériques. Le menu « Wishlist » fonctionne avec la boutique.

Attention, vos achats ne seront ni sauvegardés ni remboursés ! Nous vous recommandons de ne pas en faire sur les appareils de la médiathèque.

Quelques statistiques concernant **votre usage de la liseuse.**

Revenir à la **page d'accueil.**



Gérer le contenu de la liseuse, notamment les livres chargés.

Trouver des livres qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à interroger le catalogue JuMEL ensuite, pour savoir si ces titres sont disponibles en livre numérique !


Si vous avez emprunté la liseuse sans titre pré-chargé, c'est ici que vous pouvez contrôler l'identifiant Adobe Digital Editions que vous aurez autorisé sur l'appareil.

Si vous avez emprunté la liseuse chargée, merci de ne pas modifier les informations de cette rubrique.

Renseignez les informations de votre Wi-Fi personnel si vous souhaitez aller sur le web avec la liseuse.

Personnaliser votre expérience de lecture, comme la fréquence de l'actualisation de l'affichage (l'écran clignote une fois), ou la manière de passer d'une page à l'autre.

Très important, c'est ici que se cache **l'accès au navigateur web** (cliquez sur « Démarrer ») !

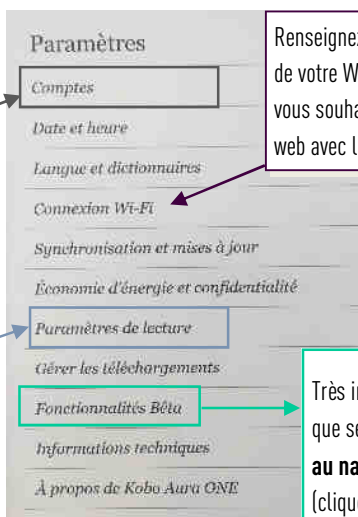

Lire

Depuis la page d'accueil, ou le menu « Mes livres », **appuyez une courte fois sur la couverture d'un livre pour l'ouvrir.**

Appuyez **plus longuement pour afficher d'autres options.**

En cours de lecture...

* Marquer une page

En cours de lecture, **appuyez une courte fois en haut à droite de l'écran** pour « corner » la page : le marque-page est créé. (Appuyez de nouveau pour le supprimer.)

* Faire une annotation

Appuyez longuement sur la partie du texte que vous souhaitez annoter ou surligner.



Deux cercles apparaissent : placez le premier au début du texte que vous souhaitez mettre en valeur, le deuxième à la fin. Puis choisissez « Surligner », ou « Prendre des notes » (vous pouvez faire les deux).

* Naviguer dans l'ouvrage et personnaliser la police

Appuyez sur la **droite ou la gauche** de l'écran pour aller à la **page suivante** ou **précédente**.

Appuyez **en haut, en bas ou au milieu** de l'écran pour afficher les **options de personnalisation**.


En fonction du livre en cours, certaines fonctionnalités sont susceptibles d'être différentes

(« Accueil » au lieu de « Livres » par exemple)

Retour vers la **liste des livres chargés** sur la liseuse.

Accès aux paramètres de lecture (vus précédemment).

Accès à la table des matières.



Pour naviguer dans l'ouvrage :



page suivante ou précédente



chapitre suivant ou précédent



pour revenir vers la position précédente

Pour jouer sur les caractères : type et taille de la police, interlignage, marges ou encore justification. Faites bouger les curseurs.

Accès aux annotations, au dictionnaire, aux détails du livre (auteur, résumé...) ou encore aux paramètres de lecture.